



ERGON
BIKE ERGONOMICS

BT Road

BT Allroad

BT Gravel

バーテープ 取扱説明書

▲ 重要事項

ご使用になる前に、適切な取り付けと安全のため、
必ず本取扱説明書をご覧ください。


本取扱説明書に従わない不適切な取り付けは自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。エルゴン バーテープは自転車専用設計されています。自転車以外の車両には絶対に取り付けしないでください。エルゴン バーテープの取り付けは、自転車整備資格を持つ整備士・専門店にご相談ください。いかなる理由があっても、絶対に改造をおこなわないでください。改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。本取扱説明書は大切に保管してください。

バーテープの取付方法

バーテープの巻き方について詳しくは、
右記 QR コードをご参照ください。




1

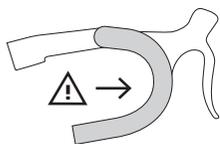


取り付ける前に、ハンドルバーをアルコール、
または脱脂洗浄剤で洗浄してください。

2

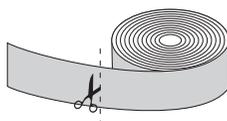


バーテープを切り取ります。
図 6 でブレーキレバーのマウント部を隠すために使用します。

3

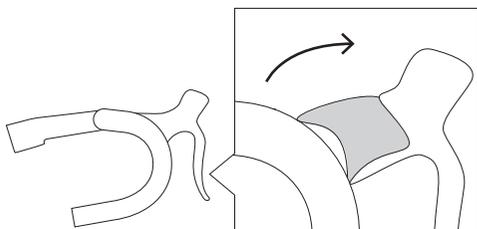



ブラケットを折り返します。

4

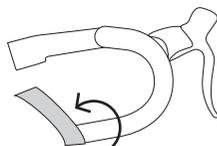

バーテープをハンドルバーの下外側から内側に向かって巻きます。
巻き始める際に、3分の2ほど余分が出るようにしてください。
余分なバーテープは、最後にエンドプラグでハンドルバー内に
押し込みます。

5

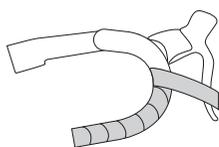

A : 振動吸収性が高い




B : ダイレクト感が高い




バーテープは 3 種類のテクスチャに別れており、ガイドとして使用できます。
巻き重ねる時にガイドの 3分の2(A) または 3分の1(B) を覆うように巻いていきます。

6

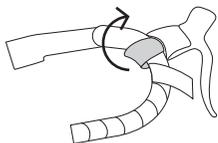


プレーキレバーの直前まで巻いたら
図2で事前にカットしておいたバーテープを使用して、
プレーキレバーのマウント部を覆います。

7

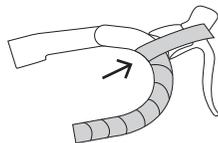


ハンドルバー上部のお好みの位置までバーテープを巻きます。
きれいに仕上げるためにバーテープを10cmほど残しておきます。

8

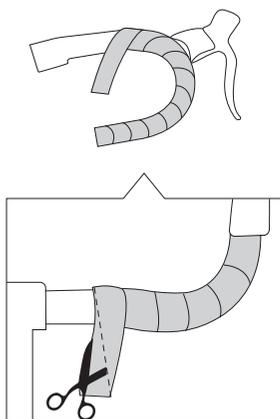


バーテープの端を斜めにカットします。

9

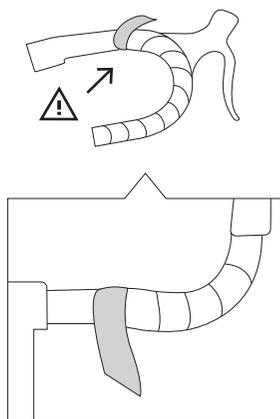


カット部分を巻き終えたら、同梱のフィニッシングテープで固定します。

10

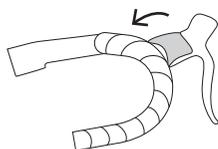

ブラケットを戻します。

11

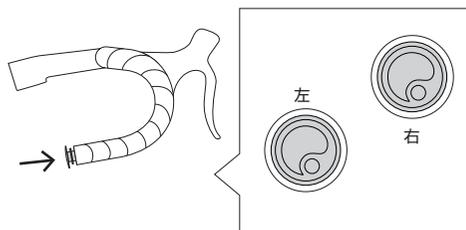

バーエンド左右にエンドプラグを挿入します。
余分なバーテープはエンドプラグでハンドルバー内に押し込みます。

クリーニングとメンテナンス

バーテープを長くお使いいただくために使用後はぬるま湯と石鹼水を使用してクリーニングしてください。

バーテープに石油ベースの製品や溶剤、油やグリスを使用しないでください。

保障期間：

ご購入日から2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。
