



ERGON
BIKE ERGONOMICS

PT

ペダル 取扱説明書

▲ 重要事項

ご使用になる前に、適切な取り付けと安全のため、
必ず本取扱説明書をご覧ください。

本取扱説明書に従わない不適切な取り付けは自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。エルゴン ペダルは自転車専用設計されています。自転車以外の車両には絶対に取り付けしないでください。エルゴン ペダルの取り付けは、自転車整備資格を持つ整備士・専門店にご相談ください。いかなる理由があっても、絶対に改造をおこなわないでください。改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。本取扱説明書は大切に保管してください。


注意：

自転車に乗る前に、ペダルが適切に締められていることを確認してください。推奨トルク値以上の力でペダルを締めないでください。50km の乗車ごとにトルクを確認し、推奨トルクを維持してください。必要に応じて交換し、ご質問がありましたら販売店にご相談ください。


保障期間：

ご購入日から2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。


ペダルの取付方法

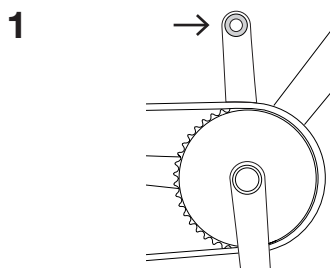


取り付ける前に、クランクのねじ山を洗淨 / 脱脂します。

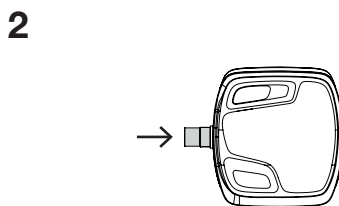


ペダルのねじ山にグリスを塗布します。

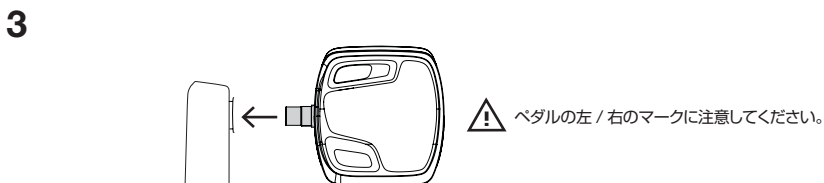

ペダルを正しい位置に合わせて、スムーズに締め付けることができるか手で回して確認してください。

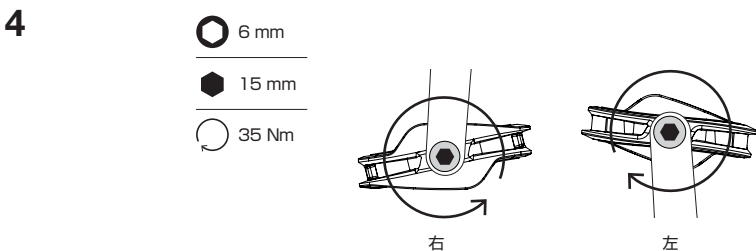

6mm 六角レンチまたは 15mm オープンエンド レンチを使用してペダルを取り付けます。
左ペダルは反時計回りに回して締め、右ペダルは時計回りに回して締めます (ペダルの刻印に注意してください)。

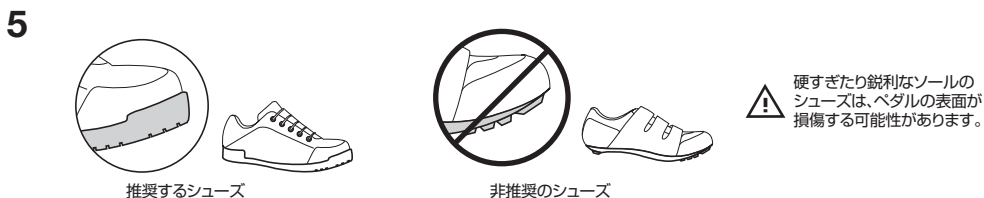

PT ペダルは、さまざまなタイプのシューズで使用できます。快適で安全な乗車姿勢のために、2 種類のサイズ、幅広い踏み面、および人間工学に基づいた表面設計になっています。ペダルのメリットを最大限に引き出すには、スポーツシューズの着用をお勧めします。